GT-S8000B

Manual do usuário

SAMSUNG

Usando este manual

Este manual do usuário foi especialmente desenvolvido para guiar você através das funções de seu telefone celular. Para iniciar rapidamente, consulte “Conhecendo seu telefone,” “Montando e preparando seu telefone,” e “Utilizando funções básicas.” Para ler instruções de funções avançadas de seu telefone, consulte o manual em seu celular

Ícones de instrução

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que você verá neste manual:

Aviso—situações que podem prejudicar você ou terceiros

Atenção—situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento

Nota—notas, dicas de uso ou informações adicionais

▶ **Consulte**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ▶ p. 12 (significa “veja página 12”)

→ **Seguido de**—a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** (representa **Mensagens**, seguido de **Nova mensagem**)

[ ] **Colchetes**—teclas do telefone; por exemplo: [ ] (representa a tecla para Ligar ou desligar o telefone/Sair do menu)

Ler o manual em seu celular

Seu telefone possui um manual com instuções sobre funções avançadas e aplicações de seu telefone. Para acessar este manual, pressione **Menu** → **Meus arquivos** → **Outros arquivos** → **Manual do usuário.pdf**.

- Dependendo de seu provedor de serviços, o menu Meus arquivos pode ser exibido com o nome **Play**.

Este manual foi desenvolvido para ser lido em seu aparelho. Para melhor leitura de seu conteúdo, sugerimos que você siga as seguintes dicas:

- Procure as instruções que deseja ler a partir do índice, e vá diretamente à página em que se encontra o conteúdo. Para isso, pressione **Ir para** → **Página**, e digite o número da página de acordo com o índice.

- Após ler o conteúdo desejado, pressione **Ir para** → **Primeira página** para retornar ao índice, e repita o procedimento de busca para ler outras instruções.
- Para pesquisar uma palavra específica do manual, pressione **Mais** → **Pesquisar**, digite a palavra que deseja buscar e pressione **Concluído**.
- Para percorrer as páginas do manual, arraste o dedo sobre a tela ou pressione **Ir para** → **Página anterior** ou **Página seguinte**.

Informações de direitos autorais

Os direitos a todas as tecnologias e produtos que englobam este dispositivo são propriedade de seus respectivos proprietários:

- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide
  Bluetooth QD ID: B015189
- Java™ é uma marca registrada de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® é uma marca registrada de Microsoft Corporation.
- SRS CS Headphone e SRS WOW HD são marcas registradas de SRS Labs, Inc. Fones de ouvido CS e tecnologias WOW HD são incorporadas sob licença de SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, o logo Wi-Fi CERTIFIED, e o logo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- DivX® é uma marca registrada de DivX, Inc., e usado sob licença.

SOBRE VÍDEO DIVX

DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, Inc. Este é um aparelho original da DivX Certified que reproduz vídeo DivX. Reproduz vídeo DivX® até 320x240.

SOBRE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este aparelho da DivX® Certified deve ser registrado com DivX para poder reproduzir o conteúdo da DivX Vídeo-on-Demand (VOD) Primeiro é preciso gerar um código de registro do DivX VOD para seu aparelho e apresentá-lo durante o processo de registro. Importante: O conteúdo do programa DivX VOD é protegido pelo sistema DivX DRM (Gerenciamento de direitos digitais) que limita a reprodução para dispositivos registrados da DivX Certified. Caso tente reproduzir conteúdo DivX VOD não autorizado para o seu dispositivo, a mensagem "Falha na autorização" será exibida e seu conteúdo não será reproduzido.
Aprenda mais em http://vod.divx.com.

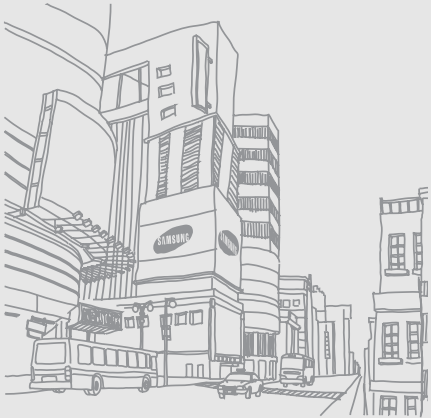

Índice

Informações de uso e segurança 2
- Avisos de segurança 2
- Precauções de segurança 5
- Informações importantes de uso 7

Conhecendo seu telefone 12
- Desembale 12
- Layout do telefone 13
- Teclas 14
- Ícones 15

Montando e preparando seu telefone ... 17
- Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria . 17
- Carregar a bateria 19
- Inserir um cartão de memória (opcional) 20
- Inserir uma tira de mão (opcional) 22

Utilizando funções básicas 23
- Ligar ou desligar seu telefone 23

Utilizar o Touch screen 24
Acessar menus 25
Mudar de aplicação 26
Acessar aplicação usando a tecla Gate 27
Acessar aplicação movimentando o telefone .. 27
Usar Widgets 29
Acessar informação de ajuda 30
Personalizar seu telefone 31
Utilizar funções básicas de chamada 33
Enviar e visualizar mensagens 35
Adicionar e encontrar contatos 38
Utilizar as funções básicas da câmera 39

Solução de problemas ..... a

Informações de uso e segurança

Cumpra com as seguintes precauções para evitar situações perigosas ou ilegais, e assegurar o máximo desempenho de seu telefone celular.

Avisos de segurança

WARNING

Mantenha seu telefone longe de crianças pequenas e animais

Mantenha seu telefone e todos os acessórios fora do alcance de crianças pequenas e animais. Peças pequenas podem causar asfixia ou ferimentos graves se engolidas.

Proteja sua audição

Ouvir um fone de ouvido em volumes muito altos pode prejudicar sua audição. Utilize apenas a configuração de volume mínima necessária para ouvir sua conversa ou música.

Instale telefones móveis e equipamentos com cuidado.

Certifique-se de que quaisquer telefones móveis ou equipamentos instalados em seu veículo estão montados com segurança. Evite colocar seu telefone e acessórios próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu telefone. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu telefone.
- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar as baterias usadas.
- Nunca coloque baterias ou telefones dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

Eliminação correta deste produto

Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este

produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os usuários devem entrar em contato com o revendedor onde adquiriram o produto ou com a agência governamental local para obter detalhes sobre como descartar este item de forma segura para o meio ambiente.

Evite interferência com marca-passos

Mantenha uma separação mínima de 15 cm (6 polegadas) entre telefones móveis e marca-passos, como recomendado pelos fabricantes e pelo grupo de pesquisa independente, Wireless Technology Research. Se você tiver qualquer razão ou suspeita de que seu telefone esteja interferindo com um marca-passo ou outro dispositivo médico, desligue o telefone imediatamente e entre em contato com o fabricante do marca-passo ou do dispositivo médico para instruções.

Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos

Não use seu telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis. Desligue seu telefone sempre que orientado por sinais ou instruções de segurança. Seu telefone pode causar explosões ou incêndios em armazéns de gasolina ou produtos químicos, ou em seus arredores, além de áreas de transferência ou áreas sujeitas a explosões. Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.

Reduza o risco de lesões por esforços repetitivos

Enquanto usa seu telefone, segure seu telefone de forma confortável, pressione os botões suavemente, use funções especiais que reduzam o número de

botões que você deve pressionar (como modelos de texto e predição de texto), e faça pausas freqüentes.

Precauções de segurança

Dirija sempre com segurança

Não use o telefone celular ao dirigir. Estacione o veículo primeiro.

Siga todas as instruções e regulamentos de segurança.

Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um telefone móvel em uma área específica.

Use apenas acessórios aprovados pela Samsung.

Utilizar acessórios incompatíveis pode danificar seu telefone ou causar danos.

Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos

Seu telefone pode interferir com equipamentos médicos em hospitais ou instalações de tratamento de saúde. Siga quaiquer regulamentos, avisos ou orientações médicas.

Desligue o telefone ou desative as funções sem fio quando estiver em um avião.

Seu telefone pode causar interferência nos equipamentos de aviões. Siga todos os regulamentos da companhia aérea e desligue seu

telefone, ou mude para um modo que desative as funções sem fio, quando orientado pelo corpo de funcionários da companhia aérea.

Proteja as baterias e carregadores de danos.

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas (abaixo de 0º C/32º F ou acima de 45º C/113º F). Temperaturas extremas podem reduzir a capacidade de carregamento e vida útil de suas baterias.
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Manuseie seu telefone cuidadosa e sensivelmente.

- Não permita que o telefone fique molhado - líquidos podem causar sérios danos. Não manuseie seu telefone com as mãos molhadas. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do telefone.
- Evite usar ou guardar seu telefone em locais sujos e empoeirados, prevenindo assim danos às partes móveis.
- Seu telefone é um dispostivo eletrônico complexo proteja-o contra impactos e do manuseio brusco para evitar que seja danificado.
- Não pinte seu telefone, uma vez que isso pode impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado.
- Evite utilizar o flash da câmera do telefone muito perto dos olhos das pessoas ou dos animais.

CAUTION

- Seu telefone pode ser danificado pela exposição a campos magnéticos. Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu telefone entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

Evite interferência com outros dispositivos eletrônicos

Seu telefone emite sinais de rádiofreqüência (RF) que podem causar interferência sobre equipamentos eletrônicos desprotegidos ou protegidos incorretamente, como marca-passos, aparelhos de audição, dispositivos médicos e outros dispositivos eletrônicos em casa ou nos veículos. Consulte os fabricantes de seus dispositivos eletrônicos para resolver qualquer problema de interferência que você tiver.

Não use seu telefone se a tela estiver trincada ou quebrada.

Vidro ou acrílico quebrado podem causar lesões em suas mãos e rosto. Leve o telefone à Central de serviços da Samsung para substituir a tela. Danos causados por mau uso podem anular a garantia do fabricante

Informações importantes de uso

Utilize seu telefone na posição normal

Evite contato com a antena interna de seu telefone.

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu telefone.

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu telefone pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.
- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

Manuseie Chips e cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispostivos.
- Excluir e gravar freqüentemente diminuirá o tempo de vida do cartão de memória.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

Assegure o acesso a serviços de emergência

Chamadas de emergência a partir de seu telefone podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contactar serviços de emergência.

Informações de certificação SAR

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofreqüência (RF) estabelecidos pela ANATEL. O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2,0 W/kg. Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de freqüência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede. De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída. Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, no ouvido ou carregado junto ao corpo). Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR para os diversos telefones e diferentes posições, todos eles atendem às exigências governamentais para exposição segura.

Termo de responsabilidade

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros, e são protegidos por direitos autorais, patente, marca registrada e/ou outras leis de propriedade intelectual. Tais conteúdos e serviços são fornecidos

somente para seu uso pessoal e não comercial. Você não pode usar quaisquer conteúdos ou serviços quando não autorizados pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço. Sem limitação de precedentes, a não ser que expressamente autorizado pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço, você não pode modificar, copiar, republicar, enviar, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, explorar ou distribuir de qualquer maneira ou meio, quaisquer conteúdos ou serviços exibidos por este dispositivo. "CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS ""COMO ESTÁ."" A SAMSUNG NÃO GARANTE CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS, TAMPOUCO EXPRESSAMENTE OU IMPLICITAMENTE, POR QUALQUER PROPÓSITO. A SAMSUNG RECUSA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE OU APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, CONVENIÊNCIA, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, A SAMSUNG SERÁ RESPONSÁVEL, SEJA POR CONTRATO OU PREJUIZO, POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, TAXAS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS SURGIDOS DE, OU EM CONEXÃO A, QUAISQUER INFORMAÇÕES CONTIDAS EM, OU COMO RESULTADO DO USO DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS POR VOCÊ OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE AVISADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS." Serviços de terceiros podem ser encerrados ou interrompidos a qualquer momento, e a Samsung não faz nenhuma representação ou garantia que quaisquer conteúdos ou serviços permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo. Conteúdos e serviços são transmitidos por

tereceiros por meio de redes e instalações de transmissão, sobre os quais a Samsung não possui controle algum. Sem limitação à generalidade deste termo de responsabilidade, a Samsung expressamente nega qualquer responsabilidade ou obrigação sobre qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo. A Samsung também não é responsável por serviços de clientes relacionados a conteúdos e serviços. Qualquer questão ou solicitação de serviço relacionado a conteúdos ou serviços devem ser feitas diretamente ao provedor do serviço ou conteúdo correspondente.

Conhecendo seu telefone

Nesta seção, aprenda mais sobre o layout, as teclas, e os ícones de seu telefone.

Desembale

Verifique se os seguintes itens encontram-se na sua caixa:

- Telefone celular
- Bateria modelo EB664239HU
- Carregador de bateria ATADU10JBB / ATADU10
- Manual do usuário

Os itens fornecidos com seu telefone podem variar, dependendo do software e acessórios disponíveis em sua região ou oferecidos pelo seu provedor de serviços. Você pode obter acessórios adicionais com seu revendedor Samsung local.

Layout do telefone

A região frontal de seu telefone possui as seguintes teclas e funções:

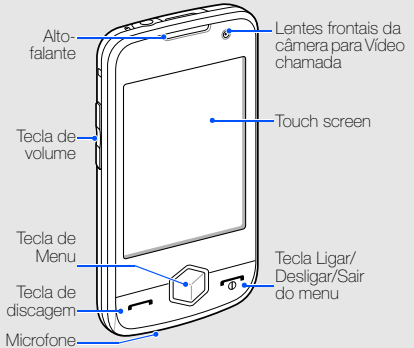

A parte traseira de seu telefone possui as seguintes teclas e funções:

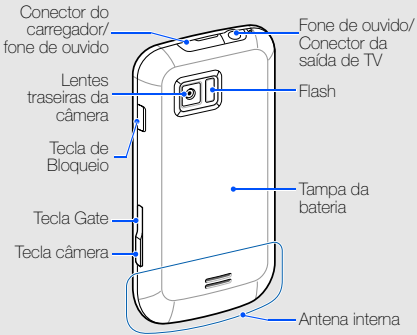

Você pode bloquear o Touch screen e as teclas para evitar toques acidentais ou operações indesejadas. Para desbloquear, pressione a tecla de Bloqueio.

Teclas

Tecla	Função
Discar	Efetua ou atende uma chamada; No modo de Espera, recupera números recentemente discados, perdidos ou recebidos
Menu	Acessa o modo de Menu; Exibe todas as aplicações ativas (mantenha pressionada)
Ligar ou desligar/ Sair do menu	Liga ou desliga o telefone (mantenha pressionada); Encerra uma chamada; no modo de Menu, retorna à tela do menu principal ou retorna ao modo de Espera

Tecla	Função
Volume	Ajusta o volume do telefone
Bloqueio	Bloqueia ou desbloqueia o Touch screen e as teclas
Gate	Abre a tela do cubo para acessar aplicações de entretenimento; Acessa o tutorial de movimento e atalhos de movimento ativados (mantenha pressionada)
Câmera	No modo de Espera, liga a câmera; No modo Câmera, tira uma foto ou grava um vídeo

Ícones

Aprenda sobre os ícones que aparecem no seu visor.

Ícone	Definição
	Intensidade do sinal
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Rede UMTS conectada
	Rede HSDPA conectada
	Chamada de voz em andamento
	Vídeo chamada em andamento
	Função mensagem SOS ativada

Ícone	Definição
	Navegando na web
	Conectado a uma página da web segura
	Roaming (fora de área)
	Desvio de chamada ativado
	Sincronizado com o computador
	Fone de ouvido Bluetooth conectado
	Bluetooth ativado
	Wi-Fi ativado
	Alarme ativado
	Cartão de memória inserido
	Nova mensagem de texto (SMS)

Ícone	Definição
	Nova mensagem multimídia (MMS)
	Novo e-mail
	Novo correio de voz
	Perfil Normal ativado
	Perfil Silencioso ativado
	Nível de energia da bateria
10:00	Hora atual

Montando e preparando seu telefone

Monte e configure
seu telefone celular pela primeira vez

Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria

Ao assinar um serviço celular, você receberá um Chip com detalhes de sua assinatura, como seu número de identificação pessoal (PIN) e serviços opcionais.

Para usar os serviços UMTS ou HSDPA, você pode comprar um chip 3G.

Para instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria,

1. Remova a tampa da bateria.

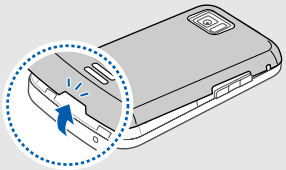

Se o telefone estiver ligado, mantenha a tecla [ ] pressionada para desligá-lo.

2. Inserir o cartão SIM ou o USIM.

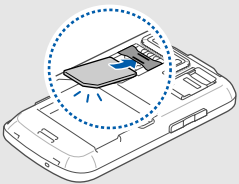

- Insira o cartão no telefone com os contatos dourados virados para baixo.
- Sem inserir um cartão SIM ou USIM, você pode usar os serviços sem rede do seu telefone e alguns menus.

3. Insira a bateria.

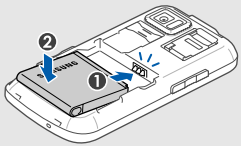

4. Insira a tampa da bateria.

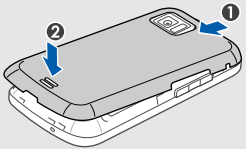

Carregar a bateria

Antes de usar o telefone pela primeira vez, você precisa carregar a bateria.

1. Abra a tampa do conector do carregador no topo do telefone.
2. Insira o carregador de bateria no conector do telefone.

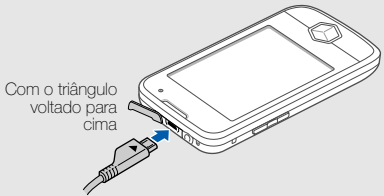

CAUTION Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao telefone. Quaisquer danos causados por uso incorreto não terão cobertura da garantia.

3. Ligue o carregador de bateria em uma tomada elétrica.
4. Quando a bateria estiver completamente carregada (o ícone não estiver mais se movendo), retire o carregador de bateria da tomada.
5. Desconecte o carregador do telefone.
6. Feche a tampa do conector multifuncional.

Sobre o indicador de bateria fraca

Quando a bateria estiver baixa, o telefone irá emitir um tom de alerta e uma mensagem de bateria baixa. O ícone de bateria também estará vazio e piscando. Se o nível de bateria se tornar muito baixo, o telefone irá automaticamente se desligar. Recarregue a bateria para continuar a usar o telefone.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Para armazenar arquivos de mídia adicionais, você precisa inserir um cartão de memória. Seu telefone aceita cartões de memória microSD™ com até 16 GB (dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória).

CAUTION Formatar o cartão de memória no computador, pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória apenas no seu telefone.

1. Remova a tampa da bateria.
2. Desbloqueie o compartimento do cartão de memória.

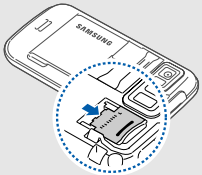

3. Levante o compartimento do cartão de memória e insira um cartão de memória como mostrado

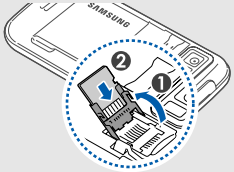

4. Feche o compartimento do cartão de memória.

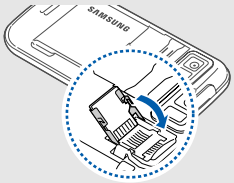

5. Bloqueie o compartimento do cartão de memória.

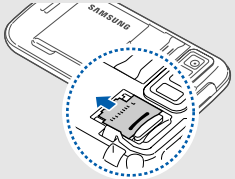

6. Insira a tampa da bateria.

Para remover o cartão de memória, remova a tampa da bateria, desbloqueie e levante o compartimento do cartão de memória, e remova o cartão de memória.

Inserir uma tira de mão (opcional)

1. Remova a tampa da bateria.
2. Insira a tira de mão através do compartimento e prenda-a na pequena projeção.

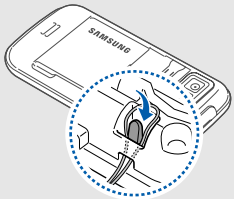

Utilizando funções básicas

Aprenda a executar operações básicas e usar as principais funções de seu telefone.

Ligar ou desligar seu telefone

Para ligar seu telefone,

1. Mantenha a tecla [ ] pressionada.
2. Insira seu código PIN e pressione **Confirmar** (se necessário).

Para desligar seu telefone, repita o passo 1 acima.

Mudar para o perfil Offline

Ao mudar para o perfil Offline, você pode usar os serviços de seu telefone que não necessitam de conexão com a rede em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos, como aviões e hospitais.

Para alterar para o perfil Offline, no modo de Menu, selecione **Configurações** → **Perfis** → **Offline**.

Siga todos os avisos e instruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos.

Utilizar o Touch screen

No Touch screen do seu telefone, você pode selecionar items ou executar funções. Aprenda ações básicas para usar o Touch screen.

Para o melhor uso da tela, remova a proteção de plástico antes de usar o telefone.

- Toque um ícone para abrir um menu ou iniciar uma aplicação.

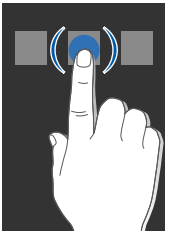

- Arraste seu dedo para cima ou para baixo para percorrer pelas listas verticais.

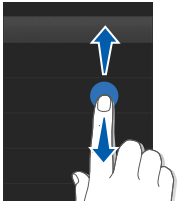

- Arraste seu dedo para a esquerda ou para a direita para percorrer pelas listas horizontais.

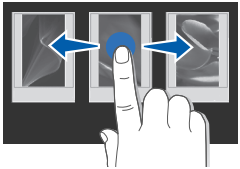

Acessar menus

Para acessar os menus de seu telefone,

1. No modo de Espera, selecione **Menu** ou pressione a tecla de Menu para acessar o modo de Menu.
2. Percorra para a esquerda ou direita para a tela do modo de Menu.
3. Selecione um menu ou opção.
4. Selecione ⮌ para voltar um nível de menu; Pressione [⏻] para retornar ao modo de Espera

Organizar aplicações no modo de Menu

Esta função pode estar indisponível dependendo do software do telefone

Para alterar a ordem dos ícones no modo de Menu, selecione **Menu** ou pressione a tecla de Menu para acessar o modo de Menu.

1. Selecione .
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de paisagem.
3. Selecione um ícone de aplicação e mova-o para o local desejado.

   Você pode mover um ícone de aplicação para outra tela do modo de Menu.
4. Selecione **Salvar**.

Selecione **Zerar** para restaurar a ordem dos ícones no modo de Menu

Usar o sensor de movimento

Seu telefone tem uma função embarcada de sensor de movimento que alterna o visor do modo Normal para o modo de Paisagem.

As seguintes aplicações suportam modo de Paisagem: Câmera, Video Player e Music Player

Mudar de aplicação

Seu telefone o permite configurar tarefas múltiplas executando-as ao mesmo tempo.

Alterar de uma aplicação ativa para outra

1. Mantenha pressionada a tecla de Menu para abrir uma lista de aplicações.
2. Vá até uma aplicação e a selecione.

   Para alterar o modo de visualização, selecione **Ver por rede**.

Encerrar aplicações

Para encerrar a aplicação atual, pressione [ ].

Para encerrar a aplicação que está em andamento em plano de fundo,

1. Mantenha pressionada a tecla de Menu para abrir uma lista de aplicações.
2. Vá até uma aplicação e a selecione .

Acessar aplicação usando a tecla Gate

Para acessar aplicações de entretenimento,

1. Pressione a tecla Gate.
2. Selecione uma aplicação girando o cubo para o lado desejado ou selecionando um ícone na linha inferior da tela.

   Você pode executar o Video Player, Rádio FM, ou Music Player. Você também pode executar o navegador web, selecionar um jogo, ou acessar uma lista de fotos e vídeos.

Acessar aplicação movimentando o telefone

Aprenda a usar um atalho de movimento para suas aplicações favoritas.

1. No modo de Espera, mantenha pressionada a tecla Gate.
2. Selecione **Guia** e siga o tutorial de movimento. Você pode aprender as seguintes ações.
   - Chacoalhe o telefone rapidamente mais de 3 vezes para encerrar uma aplicação.

- Toque no alto da tela duas vezes, dentro de 1 segundo, para pausar ou retomar uma reprodução, ou tire uma foto.

- Mova o telefone para a direita ou para a esquerda e em seguida volte para a posição inicial para executar uma aplicação.

- Incline rapidamente o telefone para a direita ou para a esquerda e em seguida volte para a posição inicial para executar uma aplicação.

- Para desativar o tutorial de movimento da próxima vez que você manter a tecla Gate pressionada, selecione **Desativar**.
- Para acessar o tutorial de memória, no modo de Menu, selecione **Jogos e Aplicativos** → **Meus jogos e aplicativos** → **Tutorial do Movimento**.

3. Quando a tela de aplicações de entretenimento aparecer, movimente o telefone na direção do atalho desejado (esquerda ou direita).
4. Chacoalhe o telefone rapidamente mais de 3 vezes para encerrar a aplicação atual.

Dicas de uso para ações relacionadas ao movimento:

- Execute as ações dentro de 1 segundo.
- Espere ao menos 1 segundo antes de executar as ações.
- Aprenda as instruções seguindo o tutorial de movimento.

- As ações relacionadas ao movimento podem ser realizadas tanto para canhotos como para destros.
- Ao usar múltiplas ações ao mesmo tempo, você não poderá usar ações de movimento.

Para alterar uma aplicação de entretenimento atribuída para uma direção de movimento,

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Movimento** → **Motion gate**.
2. Selecione uma aplicação para alterar.
3. Selecione um menu para atruibuir uma direção e selecione **Salvar**.
4. Selecione **Salvar**.

Usar Widgets

Aprenda a usar os widgets na barra de ferramentas.

- Alguns dos seus widgets conectam com servidores da web. Selecionar um widget baseado na web pode acarretar em custos adicionais.
- Widgets disponíveis podem variar dependendo de seu país ou provedor de serviços.

Abrir a barra de ferramentas de widget

No modo de Espera, pressione a seta no canto inferior, à esquerda da tela para abrir a barra de

ferramentas de widget. Você pode reorganizar os widgets ou movê-los para a tela inicial.

Mover widgets na tela inicial

1. Abra a barra de ferramentas do widget
2. Arraste um widget para a tela inicial, e coloque-o em qualquer lugar da tela. Você pode reorganizar os widgets em qualquer lugar da tela.

Para mover os widgets, da tela de Espera de volta à barra de ferramentas, chacoalhe o telefone com a barra de ferramentas de widgets aberta. Esta função pode não estar disponível dependendo do software do telefone.

Alterar ícones

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Visor e Luz** → **Widget**.
2. Selecione os widgets que você deseja incluir na barra de ferramentas e pressione **Salvar**.

Usar pacotes de widget

Agrupe seus widgets favoritos como um pacote.

Para criar um pacote de widget,

1. No modo de Espera, percorra para a esquerda ou direita até uma das telas iniciais.
2. Arraste um widget para a tela inicial, e coloque-o em qualquer lugar da tela.

Para abrir o pacote, percorra para a direita ou esquerda até a tela correspondente.

Acessar informação de ajuda

Aprenda a acessar informações sobre seu aparelho que podem ajudá-lo.

1. Abra a barra de ferramentas de widget
2. Selecione [?] na barra de ferramentas de widget.

3. Gire o telefone para o modo de Paisagem.
4. Selecione o tópico de ajuda para aprender mais sobre a aplicação ou função.
5. Percorra para a esquerda ou para a direita para obter maiores informações. Para voltar ao nível anterior, selecione .

Personalizar seu telefone

Desfrute mais de seu telefone personalizando-o de acordo com suas preferências.

Ajustar o volume do som das teclas

No modo de Espera, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do som das teclas.

Ajustar a intensidade de vibração da tela

Você pode configurar a intensidade de vibração ao tocar a tela do telefone.

1. No modo de Espera, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.
2. Selecione **Vibração** e ajuste a intensidade de vibração.

Entrar ou sair do perfil Silencioso

No modo de Espera, selecione **Teclado** e mantenha selecionada **#** para silenciar ou não seu telefone.

Calibrar a tela

Você pode calibrar a tela para que seu telefone reconheça melhor sua inserção.

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Telefone** → **Calibragem**.
2. Toque o alvo na tela.
3. Selecione **Sim**.

Mudar seu toque de telefone

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Perfis**.
2. Selecione » próximo ao perfil que você estiver usando.
3. Selecione **Toque da chamada** ou **Toque da vídeo chamada**.
4. Selecione um toque da lista e selecione **Salvar**.
5. Selecione **Salvar**.

Para trocar para outro perfil, selecione-o da lista.

Ativar a função Pausar som

Você pode silenciar temporariamente todos os sons do telefone colocando o visor do aparelho para baixo quando a função **Pausar som** estiver ativado.

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Movimento** → **Pausar som** → **Ativado**.
2. Selecione **Salvar**.

Selecionar um papel de parede (modo de Espera)

1. Percorra para a esquerda ou direita para escolher um dos papéis de parede da tela inicial.
2. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Visor e Luz** → **Papel de parede**.
3. Percorra para a esquerda ou para a direita até uma imagem.
4. Selecione **Definir**.

Você também pode definir um papel de parede enquanto visualiza uma foto. Se você definiu a foto como papel de parede, apenas a tela inicial atual será alterada.

Bloquear seu telefone

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Segurança**.
2. Selecione **Ativado** sobre **Bloquear telefone**.
3. Insira uma senha de 4 a 8 dígitos e selecione **Confirmar**.

4. Insira a nova senha novamente e selecione **Confirmar**.

- A primeira vez que acessar um menu que solicite uma senha, você será solicitado a criar e confirmar uma senha.
- A Samsung não é responsável por nenhuma perda de senhas ou informações pessoais ou outros danos causados por softwares ilegais.

Desbloquear o Touch screen com o Modo de desbloqueio

Ao desenhar um caracter específico na tela bloqueada, você pode desbloquear a tela apenas, desbloquear e fazer uma chamada por discagem rápida, ou desbloquear e executar uma aplicação. Para definir um caracter do Modo de desbloqueio,

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Desbloqueio rápido**.
2. Selecione **Ativado** sobre **Modo de desbloqueio**.
3. Selecione uma opção de desbloqueio.
4. Selecione um número de discagem rápida para discar ou selecione uma aplicação para executar (se necessário).
5. Selecione um caracter para a função de Modo de desbloqueio.
6. Selecione ⮌.
7. Selecione **Salvar**.

Utilizar funções básicas de chamada

Aprenda a efetuar e atender chamadas e utilizar funções de chamada básicas.

Durante uma chamada, seu telefone automaticamente bloqueia o Touch screen para previní-lo de toques acidentais. Para desbloquear, pressione a tecla de bloqueio.

Fazer uma chamada

1. No modo de Espera, selecione **Teclado** e digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone, ou somente o número de telefone para uma chamada local.
2. Selecione → **Chamada de voz** ou pressione [ ] para discar o número.
   Para uma vídeo chamada, selecione → **Vídeo chamada**.
3. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Atender uma chamada

1. Ao receber uma chamada, pressione [ ].
2. Para uma vídeo chamada, pressione [ ] e selecione **Exibir** para permitir que o originador o veja via câmera frontal do telefone
3. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Ajustar o volume

Para ajustar o volume durante uma chamada, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Utilizar a função viva-voz

1. Durante uma chamada, pressione **Viva-voz** → **Sim** para ativar o viva-voz.
2. Para voltar ao modo normal, selecione **Viva-voz**.

Você pode configurar seu telefone para ativar o viva-voz automaticamente.

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Movimento** → **Viva-voz** → **Ativado**.
2. Selecione **Salvar**.
3. Durante uma chamada, coloque seu telefone em uma mesa ou numa superfície plana.

Em ambientes com muito barulho, você pode encontrar dificuldades para escutar a pessoa com quem está falando caso esteja utilizando o modo Viva-voz. Para uma melhor performance, utilize o modo Normal do telefone.

Utilizar o fone de ouvido

Ao conectar o fone de ouvido fornecido no conector, você pode efetuar e atender chamadas:

- Para rediscar a última chamada, pressione o botão do fone de ouvido, e mantenha-o em seguida pressionado novamente.
- Para atender uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.
- Para encerrar uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.

Enviar e visualizar mensagens

Aprenda a enviar e visualizar mensagens de texto (SMS), multimídia (MMS) e e-mails.

Enviar uma mensagem de texto ou multimídia

1. No modo de Espera, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** → **Mensagem**.
2. Selecione **Adicionar destinatário** → **Manualmente**.
3. Insira um número de destino e selecione **Concluído**.
4. Selecione o campo de inserção de texto.
5. Insira o texto da mensagem e selecione **Concluído**.
   ▶ p. 36 Inserir texto
   Para enviar como uma mensagem de texto, pule para o passo 7. Para anexar um item de mídia, continue a partir do passo 6.
6. Selecione **Adicionar mídia** e adicione um item.
7. Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

Enviar um e-mail

1. No modo de Espera, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** → **E-mail**.
2. Selecione **Adicionar destinatário** → **Manualmente**.
3. Insira um endereço de e-mail e pressione **Concluído**.

4. Selecione **Adicionar assunto**, insira um assunto e selecione **Concluído**.
5. Selecione **Adicionar texto**, insira o texto do e-mail e selecione **Concluído**.
6. Selecione **Adicionar arquivos** e anexe um arquivo (se necessário).
7. Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

Inserir texto

No Touch screen do seu telefone, você pode inserir texto e criar mensagens ou notas.

Alterar o campo de inserção de texto

Ao abrir o campo de inserção de texto, o teclado virtual aparece. Selecione **Teclado** da lista de opções e selecione um dos seguintes métodos de inserção de texto:

- Teclado
- Escrita à mão
- Caixa de escrita 1
- Caixa de escrita 2

Você pode inserir texto no modo Paisagem ao girar o telefone para o sentido anti-horário.

Inserir texto usando o teclado

1. Altere o campo de inserção de texto para **Teclado**.
2. Selecione a tecla apropriada para inserir texto.
   - Para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou usar números ou símbolos, selecione **Abc** ou **T9Ab**.
   - Para inserir texto no modo T9, selecione **T9**.

Você pode usar os seguintes modos de inserção de texto:

Modo	Função
ABC	Pressione a tecla virtual correspondente até que o caracter desejado apareça no visor.

Modo	Função
T9	1. Pressione a tecla apropriada para inserir toda palavra. 2. Se a palavra for exibida corretamente, selecione ␣ para inserir um espaço Se a palavra correta não for exibida, selecione uma palavra alternativa que aparece na lista.
Numérico	Selecione a tecla virtual correspondente para inserir um número.
Símbolos	Selecione a tecla virtual correspondente para inserir um símbolo.

Inserir texto usando a escrita à mão

1. Altere o campo de inserção de texto para **Escrita à mão**.
2. Escreva cada caracter em qualquer lugar da tela.
   Para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou usar números ou símbolos, selecione **abc**.

Inserir texto usando a Caixa de escrita 1

1. Altere o campo de inserção de texto para **Caixa de escrita 1**.
2. Escreva cada caracter na área de escrita na parte inferior da tela.
   Escreva números e símbolos na coluna **?1** na parte inferior, à direita da área de escrita.

Inserir texto usando a Caixa de escrita 2

1. Altere o campo de inserção de texto para **Caixa de escrita 2**.
2. Escreva cada caracter na área de escrita na parte inferior da tela.
   Para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou usar números ou símbolos, selecione **Abc**.

Visualizar mensagens de texto ou multimídia

1. No modo de Espera, selecione **Mensagens** → **Entrada**.
2. Selecione uma mensagem de texto ou multimídia

Ver um e-mail

1. No modo de Espera, selecione **Mensagens** → **E-mails recebidos** .
2. Selecione uma conta.
3. Selecione **Baixar**.
4. Selecione um e-mail ou cabeçalho.
5. Se você selecionou um cabeçalho, pressione **Recuperar** para ver o corpo do e-mail

Adicionar e encontrar contatos

Aprenda como utilizar a função de Agenda.

Adicionar um novo contato

1. No modo de Espera, selecione **Teclado** e insira um número de telefone.
2. Selecione → **Salvar nos Contatos** → **Novo**.
3. Selecione **Telefone** ou **SIM**.
4. Insira as informações do contato
5. Selecione **Salvar** para adicionar o contato para a memória.

Pesquisar um contato

1. No modo de Espera, selecione **Contatos**.
2. Selecione o campo de busca, insira as primeiras letras do nome que deseja encontrar, e selecione **Concluído**.

   Você pode arrastar para selecionar a primeira letra do nome.
3. Selecione o nome do contato na lista de procura

Uma vez que encontrou um contato, você pode:

- discar para o contato selecionando
- editar informações do contato selecionando **Editar**

Utilizar as funções básicas da câmera

Aprenda como capturar e visualizar fotos e vídeos.

Capturar fotos

1. No modo de Espera, pressione a tecla Câmera para ligar a câmera.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.
   - Para ligar ou desligar o flash, selecione .
   - Para definir o brilho, selecione .
4. Pressione a tecla Câmera para tirar uma foto.
   A foto é salva automaticamente.

Após tirar fotos, selecione para visualizá-las.

Gravar vídeos

1. No modo de Espera, pressione a tecla Câmera para ligar a câmera.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione para alternar para a filmadora
4. Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.
   - Para alterar o modo de gravação, selecione .
   - Para ligar ou desligar o flash, selecione .
   - Para definir o valor de exposição, selecione .
5. Pressione a tecla Câmera para iniciar a gravação.
6. Selecione ou pressione a tecla Câmera para interromper a gravação.
   O vídeo é salvo automaticamente.

Após capturar os vídeos, selecione para visualizá-los.

Solução de problemas

Se você estiver tendo problemas com seu telefone celular, tente estes procedimentos antes de contactar um profissional.

Enquanto estiver usando o telefone, as seguinte mensagens podem aparecer:

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Insira um cartão SIM para acessar serviços de rede	Certifique-se de que o cartão SIM ou o USIM está instalado corretamente.
Bloqueio do telefone	Quando a função Bloquear telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.
Código PIN	Ao usar o dispostivo pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu cartão SIM ou USIM. Você pode desativá-la acessando a função **Verificar PIN**

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Código PIN2	Ao acessar um menu que solicite o PIN2, você deve inserir o código do PIN2 fornecido pelo seu cartão SIM ou USIM. Para maiores detalhes, procure seu provedor de serviços.
Código PUK	Seu cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você precisa inserir o PUK fornecido pelo seu provedor de serviços.

Seu telefone exibe “Serviço não disponível,” ou “Erro de rede.”

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com seu provedor de serviços para mais detalhes.

Você insere um número, mas a chamada não é feita.

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem: [⌐].
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

Outra pessoa não consegue contactar você.

- Certifique-se de que seu telefone esteja ligado.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

A outra pessoa não ouve você falando durante uma chamada.

- Certifique-se de que você não está bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone está próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

O telefone emite um bipe e o ícone de bateria pisca.

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a usar o telefone.

A qualidade de áudio da chamada é fraca

- Certifique-se de que você não está bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

Você seleciona um contato para discar, mas a chamada não é feita.

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contato.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o telefone se desliga sozinho.

- Os terminais da bateria podem estar sujos. Limpe os contatos dourados com um pano limpo e macio, e tente carregar a bateria novamente.
- Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

Seu telefone está muito quente para tocá-lo.

Quando você usa diversas aplicaçoes de uma vez, seu telefone requer maior energia e pode esquentar.

Isso é normal e não deverá afetar a vida útil ou a performance do telefone.

Telefone Celular Modelo GT-S8000B

Nº série eletrônico

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

_____

Endereço: _____

_____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

_____

Cidade: _____

Carimbo do Revendedor:

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone celular.

SAMSUNG

ELECTRONICS

Cidade: _____

CEP: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Estado: _____

SERVIÇO CELULAR

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

Você tem alguma dúvida ou necessita de algum suporte? Nós estamos aqui para ajudar.

4004 - 0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas**)**

0800 - 124-421 (Demais regiões**)**

Este produto está adequado para uso no ano 2000 e subsequentes.

ELECTRONICS

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.

A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

II. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre:

(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL.

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).

IV. BATERIA

A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO

Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais. O uso destes carregadores pode ocasionar graves acidentes.

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do software instalado no mesmo ou no seu provedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002.

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 0950-09-0953

(01)07892509047197

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com.br
http://www.anatel.gov.br

Impresso no Brasil
Código No.:GH68-24171A
Português (BR). 01/2010. Rev. 2.0